Jabra®
YOU'RE ON

JABRA SPORT ROX WIRELESS

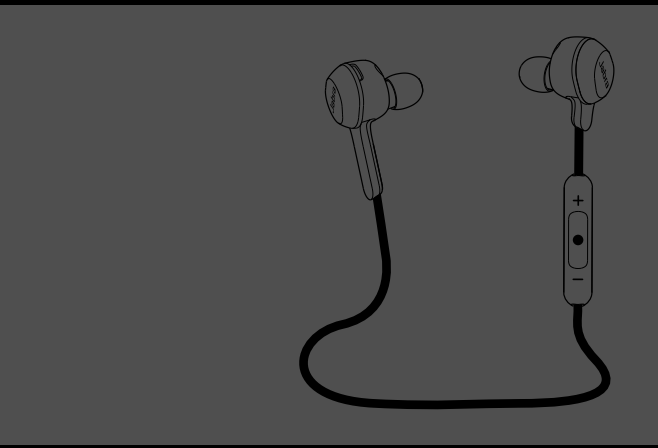

Manual de Usuario

jabra.com/sportroxwireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las otras marcas incluidas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso).

HECHO EN CHINA
MODELO: OTE16

La declaración de conformidad puede consultarse en www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

ÍNDICE

1. BIENVENIDO 4
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MICROAURICULARES .. 5
   2.1 ACCESORIOS INCLUIDOS
3. CÓMO USARLOS 6
   3.1 CAMBIO DE LOS EARGELS
   3.2 USO DE LAS ALETAS DE CALCE
   3.3 CÓMO USAR EL CLIP DE AJUSTE
   3.4 VIDEOS SOBRE CÓMO USARLO
   3.5 AUDÍFONOS MAGNÉTICOS
4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA 10
5. CÓMO CONECTARLOS 11
   5.1 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH
   5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC
   5.3 CONEXIÓN DE VARIOS DISPOSITIVOS
6. CÓMO UTILIZARLO 13
   6.1 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES
   6.2 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ
7. SOPORTE 18
   7.1 PREGUNTAS FRECUENTES
   7.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 19

1. BIENVENIDO

Gracias por usar Jabra Sport Rox Wireless. ¡Esperamos que los disfrute!

FUNCIONES DEL JABRA SPORT ROX WIRELESS

- Sonido DOLBY® Digital Plus mejorado de alta definición con la exclusiva aplicación de sonido Jabra Sound
- Controles por cable para un manejo más sencillo de música y llamadas
- A prueba de la vida diaria: resistentes al clima y al polvo
- Materiales de primera: diseño de cable reforzado de Kevlar, auriculares de acero sólido
- Audífonos magnéticos: ahorran batería cuando los microauriculares no están en uso
- NFC para sincronización sencilla

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MICROAURICULARES

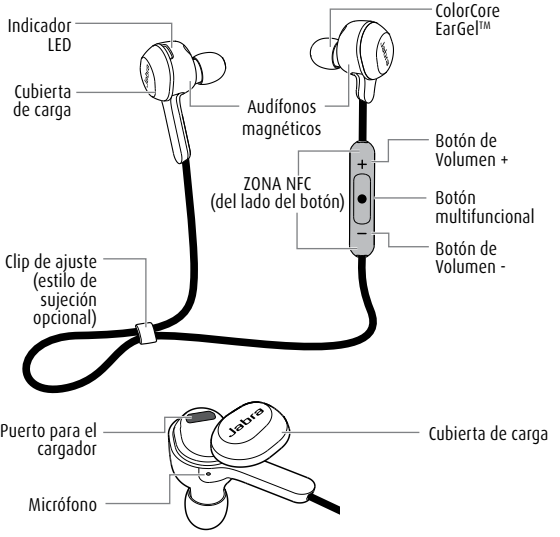

2.1 ACCESORIOS INCLUIDOS

4 ColorCore EarGels™

3 aletas de calce (Pequeña, mediana, grande)

Cable USB

3. CÓMO USARLOS

3.1 CAMBIO DE LOS EARGELS

Puede elegir entre 4 tipos de ColorCode Eargels que ofrecen una comodidad y calce óptimos.

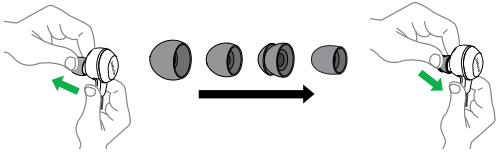

3.2 USO DE LAS ALETAS DE CALCE

Puede elegir entre 3 tipos de aletas de calce que ofrecen una comodidad y calce óptimos.

1. Alinee la L (Izquierda) o R (Derecha) en la aleta de calce con la L o R en el audífono y tire suavemente de la aleta hacia el audífono. Ajústela rotando, si fuera necesario.

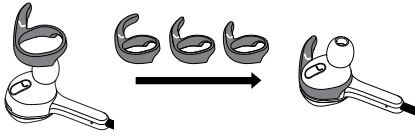

2. Al usar los microauriculares, las aletas se calzan en la cresta de la oreja. Asegúrese de que la aleta no cubra el micrófono.

3.3 CÓMO USAR EL CLIP DE AJUSTE

Coloque el clip de ajuste en el cable y ajústelo para un calce óptimo.



3.4 VIDEOS SOBRE CÓMO USARLO

Puede ver videos instructivos sobre cómo usar los ColorCore EarGels™, las aletas de calce y el clip de ajuste en jabra.com/sportroxwireless.

3.5 AUDÍFONOS MAGNÉTICOS

Los audífonos son magnéticos. Únalos o sepárelos para activar el modo de espera de Encendido/Apagado, o Finalizar/Responder una llamada.

Modo de espera ENCENDIDO Modo de espera APAGADO

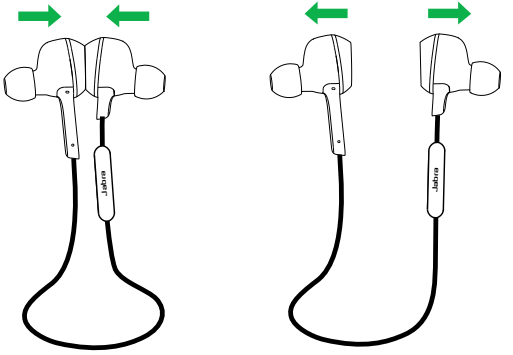

NOTA: Los microauriculares se apagarán después de 5 minutos, cuando los audífonos magnéticos se separen y los auriculares no estén conectados a un dispositivo móvil.

4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Retire la cubierta de carga del auricular derecho del audífono derecho para exponer el puerto micro USB. Enchufe el cable USB en el microauricular y en la PC para iniciar la carga.

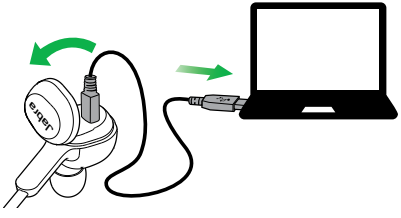

Lleva aproximadamente 2,5 horas cargar la batería de los microauriculares por completo.

NOTA: Por seguridad se recomienda no usar los microauriculares mientras se estén cargando.

5. CÓMO CONECTARLOS

5.1 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Asegúrese de que los audífonos de los microauriculares estén separados.
2. Mantenga presionado (5 segundos) el botón **Multifuncional** hasta que el indicador LED parpadee rápidamente en color azul.
3. Colóquese los microauriculares y siga las instrucciones por voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.

NOTA: Después de haber conectado una vez, simplemente encienda el dispositivo para conectar automáticamente.

5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC

1. Cerciórese de que NFC esté activo en su dispositivo móvil.
2. Asegúrese de que los audífonos magnéticos estén separados.
3. Deslice lentamente la zona NFC de los microauriculares (del lado del botón de la caja de control) directamente sobre el dispositivo NFC hasta que se confirme una conexión NFC.

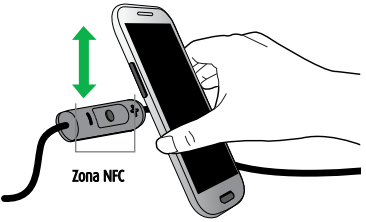

5.3 CONEXIÓN DE VARIOS DISPOSITIVOS

Se pueden conectar varios dispositivos móviles a los microauriculares a través de Bluetooth o NFC.

Si dos dispositivos móviles se conectan a los microauriculares al mismo tiempo y uno de los dispositivos pierde la conexión, el botón multifuncional controlará al dispositivo que quede conectado (Pausa/Reproducción de música y Responder/Finalizar llamadas). Para volver a conectar el dispositivo desconectado se debe ir al menú Bluetooth y volver a conectar.

6. CÓMO UTILIZARLO

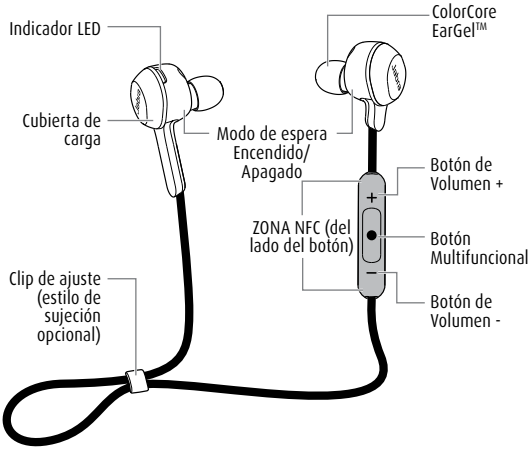

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Encender los audífonos	Mantenga presionado (5 segundos) el botón **multifuncional** hasta que el indicador LED parpadee en color verde.
	Apagar los audífonos	Mantenga presionado (3 segundos) el botón **multifuncional** hasta que el indicador LED parpadee en color rojo.
	Reproducción/ Pausa de música	Pulse el botón Multifuncional.
	Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón Multifuncional, o separe/junte los audífonos magnéticos.
	Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón Multifuncional.
	Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón Multifuncional cuando no esté en una llamada.
	Modo de espera Encendido/ Apagado	Junte/separe los Audífonos magnéticos.

	Ajuste del volumen	Pulse el botón de Volumen + o Volumen -.
	Silencio	Pulse ambos botones Volumen + y Volumen - simultáneamente.
	Saltar pista hacia adelante	Mantenga presionado (2 segundos) el botón de Volumen +.
	Saltar pista hacia atrás	Mantenga presionado (2 segundos) el botón de Volumen - hasta que escuche un pitido, y mantenga presionado nuevamente el botón de Volumen -.
	Volver al principio de la pista	Mantenga presionado (2 segundos) el botón de Volumen -.
	Estado de la batería	Pulse el botón de Volumen + o Volumen - cuando no esté en una llamada o escuchando música.

6.1 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES

El microauricular puede aceptar y manejar varias llamadas de forma simultánea.

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifuncional.
	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa	Mantenga presionado (2 segundos) el botón Multifuncional.
	Poner la llamada actual en espera y responder una llamada entrante	Mantenga presionado (2 segundos) el botón Multifuncional.
	Rechazar llamada entrante cuando esté en una llamada	Pulse dos veces el botón Multifuncional.

6.2 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ

HAGA CLIC PARA ESCUCHAR	LO QUE ESCUCHA	
	To connect Jabra Sport Rox wireless, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar el Jabra Sport Rox Wireless, diríjase al menú de Bluetooth en el teléfono y selecciónelo de la lista
	Connected	Conectado
	Two devices connected	Dos dispositivos conectados
	Disconnected	Desconectado
	Call ended	Llamada finalizada
	Redialling	Rediscando
	Recharge battery	Recargar la batería
	Battery low	Batería baja
	Battery medium	Batería a medio cargar
	Battery full	Batería completa
	Muted	Silencio
	Unmuted	Silencio desactivado

7. SOPORTE

7.1 PREGUNTAS FRECUENTES

Vea la lista completa de PREGUNTAS FRECUENTES en Jabra.com/sportroxwireless.

P ¿Por qué escucho sonidos entrecortados?
R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia, lo que significa que puede ser sensible a la presencia de obstáculos entre el auricular y el dispositivo conectado. Asegúrese de que los microauriculares y el dispositivo conectado estén dentro del alcance (hasta 10 m/33 pies).

P ¿Cuál es el rango de los microauriculares?
R El Jabra Sport Rox Wireless es compatible con los siguientes rangos máximos: 10 m/33 pies.

P ¿Por qué no escucho nada?
R Quizás necesite subir el volumen del altavoz, o asegurarse de que el auricular esté conectado a un dispositivo.

P Tengo problemas de conexión con Bluetooth
R Revise el menú Bluetooth de su dispositivo móvil y borre/olvide el auricular. Vuelva a conectar el auricular con su dispositivo Bluetooth conforme a las instrucciones de conexión Bluetooth.

7.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR

- Guarde siempre su auricular apagado y bien protegido.
- Evite almacenarlo en temperaturas extremas (por encima de los 65 °C/149 °F o por debajo de los -10 °C/14 °F). Ello puede reducir la vida útil de la batería y afectar el funcionamiento de los microauriculares.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JABRA SPORT ROX WIRELESS	ESPECIFICACIONES
Peso:	19 g
Dimensiones:	Al 16,5 mm x An 20 mm x L 16 mm
Micrófonos:	Micrófono MEMS
Altavoz:	Altavoz dinámico de 6 mm
Rango de operación:	10 m/33 pies (depende del teléfono)
Versión de Bluetooth:	3.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta 8, dos conectados al mismo tiempo (MultiUse™)
Perfiles de Bluetooth compatibles:	A2DP (v1.2), perfil a manos libres (v1.6), perfil de los microauriculares (v1.2), AVRCP (v1.4)
Tiempo de conversación/ reproducción de música:	Hasta 5,5 horas
Tiempo en espera:	Hasta 8 días
Temperatura de operación:	-10 °C a 55 °C (14 °F a 133 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F)
Contraseña o PIN para sincronización:	0000

www.jabra.com/sportroxwireless

REV A